

vademecum JOYEROS

Joyería

Fundición a la cera perdida

666T.03




777T.05

Discos de carborundum reforzados

Útiles para cortar el bebedero

Al ser delgados, limitan el "desperdicio" de metal precioso durante el corte.

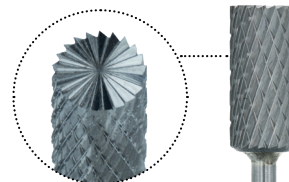


H21EG.104.060

Corte cruzado

Eficaz para eliminar los restos del bebedero.



fresissima

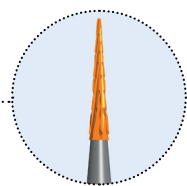

HXU23E

006 - 007 - 008 - 009


► Micro fresa de fisura

Fabricada en carburo de tungsteno monobloque

Corte cruzado, punta muy delgada, eficaz en todos los metales

Muy resistente.

HXU23E.007

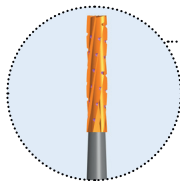

H31

008 - 010

Fresa cilíndrica en carburo de tungsteno monobloque.



H31.104.008

H33

008 - 010 - 014

Fresa de fisura con cabeza plana fabricada en carburo de tungsteno monobloque.

H33.104.010

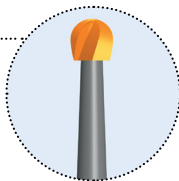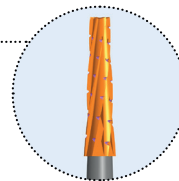


H3.CHIR.012 HP

► Bolas especiales en carburo de tungsteno monobloque

Hojas más lejanas para aumentar la capacidad de corte.

El filo en la cabeza y el cuello delgado permiten realizar agujeros con rapidez y precisión.

H3.CHIR.012

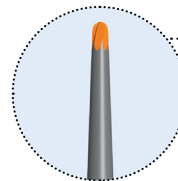

H71

002 - 003 - 004

Micro bolas de CT monobloque

Muy útiles para acabar esquinas.

H71.004



MINIFRESIFLEX

► Disco diamantado de grano fino

Excelente para acabar el interior de "ranuras"

Grano fino.

original fresissima



DUROSINT

Disco diamantado macizo

Espesor 0,25 mm

Corta cualquier material

También utilizable para afilar herramientas

Durabilidad muy alta

original fresissima



HDHP881.025

► *Fresas diamantadas*

Diamante de grano medio para satinar.



superficie satinada

RICCIO.060

Fresa en CT ◀

Adecuados para satinados muy marcados

Permiten obtener un efecto "martillado brillante".



BLACK

ENDOOK EERO

► *Limas rotativas flexibles* ◀

Permiten rectificar y limpiar agujeros irregulares.



RED

Pulido



9691.HP.GALAXY

GALAXY

► *Diamante macizo con aglutinante de goma* ◀

Esenciales para pulir superficies no planas.



9692.260.GALAXY



1040HP

► *Goma dura*

Alta resistencia en la punta.



0040 0040F GALAXY

► *Gomas especiales* ◀

1º paso: desbasta y acabada

2º paso: pule.





1505 - 1517 - 1506

► *Pulido* ◀

Las gomas rojas son excepcionales para "eliminar" rápidamente las marcas dejadas durante el trabajo

La goma violeta, utilizada a continuación, permite un excelente pulido.

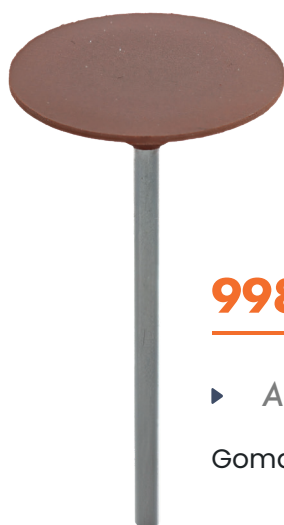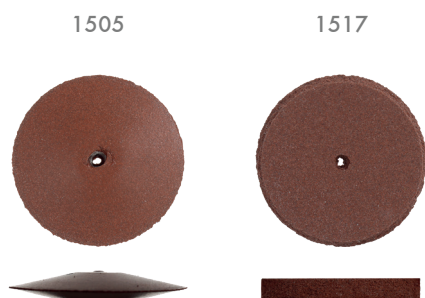


9985V

► *Abrasivo*

Goma delgada en disco ideal para espacios reducidos

Diámetro 22 mm, espesor 0,8 mm.

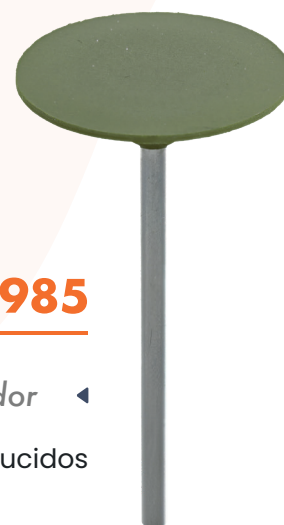

9985

◀ *Pulidor*

1100

Mandril para Gummy ◀



1103 GREEN

► *Goma cilíndrica*

Perfectas para pulir zonas de difícil acceso.



F120

► *Fieltro especial*

Impregnado con pasta diamantada.



F100 - FR002

► *Fieltros especiales* ◀

Para usar con pasta de pulido.



FIBER BLACK 1.0

Pulidores de fibra de carbono ◀

FIBER WHITE 1.0

► *Pulidores de fibra de vidrio*

El WHITE alisa eliminando la rugosidad

El BLACK pule

Ligeramente flexibles
y extremadamente resistentes, permiten
trabajar en zonas difíciles
de alcanzar con las gomas normales.



1100 ZERO

Mandril para Fiber ◀





SM141.22

► Cerdas de latón

Ideales para "raspar" y limpiar superficies metálicas



SM939.22

Cerdas de acero ◀




SMB 22M

► Pelo natural de búfalo

Alta capacidad de absorción de pasta

Útiles para "limpiar" y pulir metales.

Perforación de metales

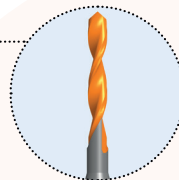

H206.104

006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012

► Perforación de metales


Brocas en carburo de tungsteno monobloque para agujerear metales.

Perforación de perlas



H206B.104

008 - 010 - 012

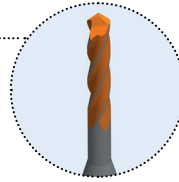


► Perforación de perlas

Brocas helicoidales de cuatro filos

fabricadas en carburo de tungsteno

específicas para perforar perlas y piedras
con una dureza máxima de 4° Mohs.

Rectificado de agujeros

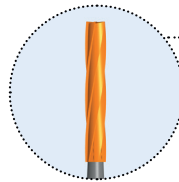

H21XL

006 - 008 - 010 - 012



Carburo de tungsteno monobloque ◀

Fresa cilíndrica excelente para rectificar agujeros

Utilizable en cualquier metal y en perlas.



PAULOX T

Micromotor de banco ◀


Equipado con un compensador de par especial que permite aprovechar una buena potencia incluso a bajas revoluciones.

Velocidad de rotación: 3.000-30.000 rpm.


Engaste

El **engaste** es la técnica utilizada en orfebrería para fijar piedras preciosas de diferentes tipos y formas en joyas dentro de alojamientos especiales, llamados **engastes**.

FHH

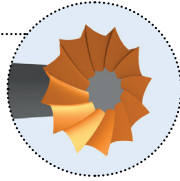

► *Novedad para el engaste*

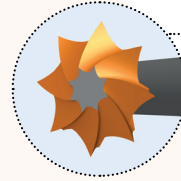

FHH8

Novedad para el engaste ◀

Únicas en el mundo, las FHH Fresissima están fabricadas en carburo de tungsteno monobloque, y su forma reproduce la de un buril


La versión con 12 hojas se utiliza en oro amarillo, mientras que la versión con 8 hojas es específica para metales que tienden a pegarse, como el paladio y el platino

Una FHH Fresissima puede reemplazar hasta 30 fresas comunes de acero.

FHH.104.014

FHH8.016

FHD

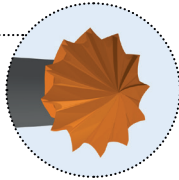



► *Carburo de tungsteno monobloque*

Específica para crear el alojamiento de la piedra

La FHD Fresissima es la única con un ángulo de 85°, el mismo que la mayoría de las piedras, lo que ofrece grandes ventajas al engastador.

FHD.104.022

FHRE.104.020

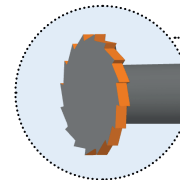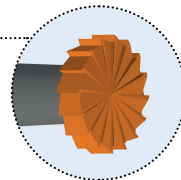

FHR

010 - 015 - 020

Carburo de tungsteno monobloque ◀

Fresa de rueda. Corte diseñado para el acabado de ranuras delgadas. Invertir el sentido de rotación aumenta significativamente la capacidad de corte.

Espesor 0,2 mm

FHR.104.020


FHRF

010 - 015 - 020

Carburo de tungsteno monobloque

Fresa de rueda con cabeza activa.

Espesor 0,6 mm.

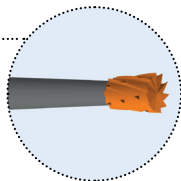

HXU35E


008 - 010 - 012 - 014

► *Cono invertido*

Excelente para trabajar en esquinas

Muy eficaz si se usa de canto.

HXU35E.104.014

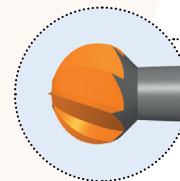

C1

Alojamiento de la piedra ◀

El corte con más hojas en comparación con muchas fresas de tungsteno permite un buen acabado a pesar de la baja velocidad.

C1.104.014

Retoque y pulido de piedras

Sistemas que permiten al engastador reparar directamente, con excelentes resultados, piedras rayadas o astilladas (trabajos que normalmente se realizan en el lapidario). Es fundamental el grado de acabado y pulido para evitar que las rayas sean visibles al trasluz.

SISTEMA DIALUX

▼ Sistema diamantado sinterizado ▼



9690.104.260

1° STEP



9691.104.260

2° STEP



9692.104.260

3° STEP

Útil para "rebajar" piedras que podrían sobresalir respecto a la pieza, en cuyo caso se reducen, modificando la parte que hará contacto con el objeto

Eficaz incluso en piedras muy duras.

SISTEMA GEMINI

▼ Sistema diamantado sinterizado ▼



GEMINI RUOTA C
"LIJAR"

1° STEP



GEMINI RUOTA F
"LEVIGAR"

2° STEP



GEMINI RUOTA SF
"PULIR"

3° STEP

Limpieza



209900

► *Pasta de pulido*

Puede reemplazar 2 pasos,
elimina las rayas y pule

PUNTA



PLANA



SP 80x40

Cepillos de cerda de jabalí

Absorben muy bien las pastas de pulido

No pierden las "cerdas".

Corte de piedras preciosas



SD251 SC


► *Macizo*

Durabilidad muy alta

El mismo diamante hasta el final.

Alta durabilidad y desgaste uniforme

Excelente para cortar materiales muy duros.

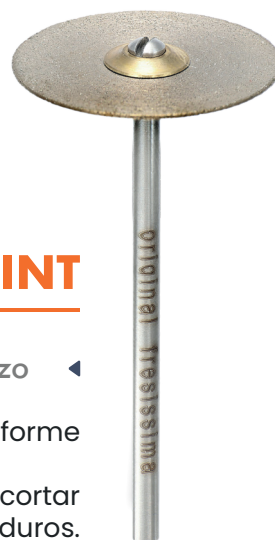

DUROSINT

Macizo ◀



911.190

► *Disco diamantado*

Corte limpio

Estable, preciso y controlable.

*Disco en carborundum
diamantado reforzado* ◀

Corta y separa

Desgaste reducido y uniforme.



222T.02 DIA

H7859L.DIA

012 - 016

► *Patente "Disteno" diamante de alta duración*

Carburo de tungsteno diamantado

Alta resistencia al desgaste.

DHP 71

020 - 030

Fresas diamantadas ◀

Grano medio

Forma esférica.



DHP 71/4020

Retoque y pulido de piedras



1° STEP



2° STEP



3° STEP

GEMINI LENTE

► *Sistema diamantado sinterizado* ◀

Eficaz incluso en piedras muy duras

Útil también para “rebajar” piedras que podrían “sobresalir”, en cuyo caso se reducen, modificando la parte que hará contacto con el objeto.

DIALUX SLIM



1° STEP

► *Sistema de pulido diamantado* ◀



2° STEP

vers. 01/25